

# SlimFix® RenoGoot

## Verwerkingsvoorschrift SlimFix® RenoGoot

- Toepassing:** Voor het esthetisch en waterdicht afwerken van na-geïsoleerde daken met SlimFix® Reno<sup>+</sup>/Reno<sup>Twin</sup>.
- Verticale SlimFix RenoGoot:** T.b.v. het waterdicht en esthetisch afwerken van de aansluiting tussen een na-geïsoleerd dak met SlimFix® Reno<sup>+</sup>/Reno<sup>Twin</sup> en een niet geïsoleerd dak. Met de verticale RenoGoot worden tevens eventuele doorzakkingen van het niet geïsoleerde dak opgevangen.
- Horizontale SlimFix RenoGoot:** T.b.v. het opvangen van het regenwater aan de gootzijde bij een na-geïsoleerd dak met SlimFix® Reno<sup>+</sup>/Reno<sup>Twin</sup> zonder dat de bestaande goot moet worden aangepast.
- Product-omschrijving:** Voor technische informatie, zie de brochure: SlimFix® RenoGoot of [www.isobouw.nl/SlimFixRenoGoot](http://www.isobouw.nl/SlimFixRenoGoot)

SlimFix® RenoGoot dient te worden verwerkt door vakbekwame personen conform deze verwerkingsvoorschriften. Foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de SlimFix® RenoGoot beschadigd raakt, dan wel dat hierdoor andersoortige schade ontstaat. Neem bij twijfel contact op met de vakhandel of met onze technische afdeling.




### Vorbereiding


Het dak isoleren met SlimFix Reno<sup>+</sup>/Reno<sup>Twin</sup>  
Verplaats de 1ste rij dakpannen van de burens en verwijder de oude panlatten (Bij SlimFix Reno<sup>+</sup> ook de tengels verwijderen).



De aansluitingen met het oude dak luchtdicht maken (alleen bij toepassing van SlimFix Reno<sup>Twin</sup>).

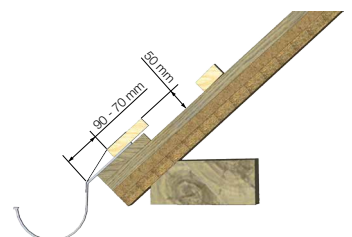

Een afschuifregel plaatsen.

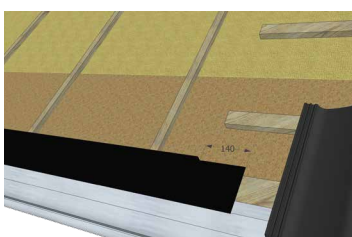

EPDM folie op de afschuifregel plaatsen (minimaal 140 mm langer dan de nieuwe gootlat).

# SlimFix<sup>®</sup> RenoGoot



Bij toepassing van SlimFix Reno<sup>Twin</sup> de aansluiting luchtdicht afwerken (eventueel ook al verticaal).




SlimFix Reno<sup>+</sup> of SlimFix Reno<sup>Twin</sup> plaatsen. Eventueel onderzijde tengels zwart verven.




## Plaatsing horizontale SlimFix<sup>®</sup> RenoGoot

Aan de onderzijde een 50 mm brede panlat plaatsen.

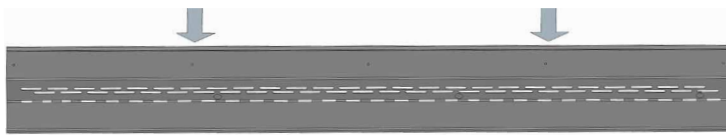

De kopplaat monteren met 2 schroeven in de hiernaast aangegeven gaatjes.

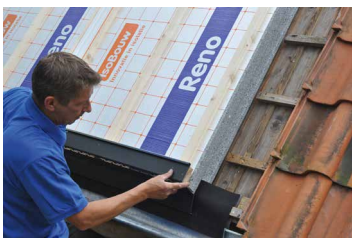

De goot in de kopplaat hangen.



De brackets monteren (3 stuks per horizontale goot, 2x aan de uiteinden en 1x in het midden, via de voorgeboorde gaatjes). D.m.v. de brackets is de horizontale RenoGoot onderling te verbinden.



Koppeling van 2 horizontale RenoGooten

# SlimFix® RenoGoot



De panlatten plaatsen en de waterlijn van de nieuwe pannen bepalen.



De kopplaat aansluitend ombuigen.




## Plaatsing verticale SlimFix® RenoGoot

Plaats een extra tengel (22 mm hoog) aan de zijkant van het paneel.



Op de verholen goot de cellenband plakken. De cellenband is 150 cm lang en de goot 160 cm. Begin met plakken aan de zijde waar de 0 op het profiel staat.

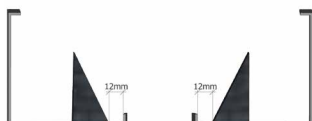


Schroef de verholen goot op de oude panlatten. De verholen goot moet 'afwateren' in de bestaande goot.


# SlimFix® RenoGoot



Schuif de volgende verholen goot in de reeds eerder gemonteerde verholen goot.

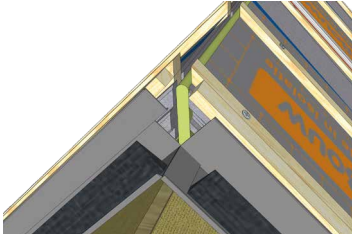

Knip bij de nok de verholen goot in en buig deze over naar de andere zijde van het dak.

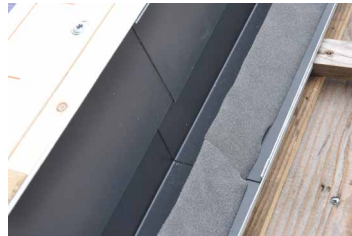

Schroef de afdekkap op de extra tengel.



Leg de pannen van de burens op de verholen goot.



Plaats de nieuwe (gevel)pannen op het na-geïsoleerde dak.

Voor schade aan of door ons product als gevolg van foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze verwerkingsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. Voor de goede orde verwijzen wij in dat verband ook naar onze Algemene Voorwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst die is gesloten bij de aankoop van ons product. Een afschrift van deze voorwaarden is reeds verstrekt en deze is ook op onze website ([www.isobouw.nl](http://www.isobouw.nl)) te verkrijgen. Een exemplaar zullen wij u indien gewenst ook kosteloos toezenden.

IsoBouw Systems bv • Postbus 1 • NL-5710 AA Someren • Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11  
Fax afd. verkoop: +31 (0)493 - 49 64 00 • E-mail: [info@isobouw.nl](mailto:info@isobouw.nl) • Internet: [www.isobouw.nl](http://www.isobouw.nl)

[www.isobouw.nl/SlimFixRenoGoot](http://www.isobouw.nl/SlimFixRenoGoot)

**IsoBouw**

**Innovatie in isolatie**